



M03 TERMALNI BEŽIČNI BLUETOOTH PISAČ


Verzija 1.20



Korisničke Upute

Dijelovi pisača:

1. Pokazivač punjenja
2. Pokazivač greške
3. Pokazivač napajanja
4. Tipka za uključivanje / isključivanje
5. [Feed] tipka
6. [Mode] tipka
7. Konektor za napajanje
8. USB konektor
9. COM konektor

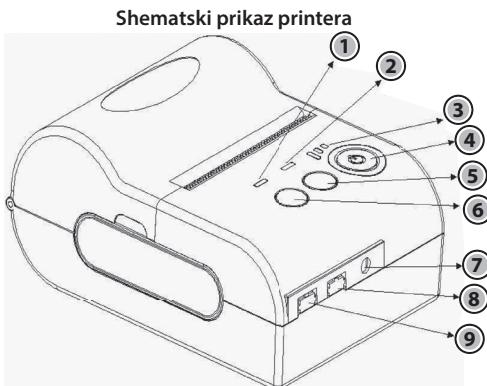

Značenje pokazivača:

POKAZIVAČ PUNJENJA:

Ovaj LED indikator označava da li se baterija pisača puni, te kakav joj je status.

- Plavo svjetlo – Baterija je puna

Crveno svjetlo – Baterija se puni

Crveno i plavo svjetlo – Došlo je do greške tijekom punjenja. Provjerite da li je baterija dobro postavljena, te da li je pisač normalne radne temperature.

POKAZIVAČ GREŠKE:

LED indikator crvene boje.

Sporo gašenje i paljenje – Pisaču je ponestalo papira

Brzo paljenje i gašenje – Greška na pisaču

POKAZIVAČ NAPAJANJA:

Tri plava LED svijetla koja označavaju stanje snage baterije. Kada sve tri diode svijetle baterija je puna. Dvije diode označavaju srednju snagu, dok jedna signalizira da je snaga baterije slaba. Kada desna najmanja LED dioda treperi pisač je potrebno spojiti priključiti na izvor napajanja.

Kratki opis paketa:

- 1 x OCOM M03 termalni bežični Bluetooth 58mm pisač u crnoj boji.
- 1 x USB priključni kabel.
- 1 x CD sa driverima, alatima i uputama za programere.
- 1 x Adapter za punjenje.
- 1 x Rola papira (toplinski osjetljiva)

Upute funkcija pisača:

POSTAVLJANJE BATERIJE:

Bateriju postavite ulošeno u za nju namijenjene utore, vodeći brigu da pritom ne oštetite konektore te ju lagano spustite na mjesto.

UKLJUČIVANJE:

Pritisnite ili držite tipku za uključivanje/isključivanje (shematski prikaz br. 4) otprilike dvije sekunde, odnosno do kada se pokazivač napajanja uključi.

Korisničke Upute

ISKLJUČIVANJE:

Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje (shematski prikaz br. 4) otprilike dvije sekunde, odnosno do kada se pokazivač napajanja isključi.

TESTNI ISPIS:

Pritisnite i držite [Feed] tipku te pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje otprilike dvije sekunde, odnosno do kada se ne uključe [Error] i pokazivač stanja baterije. Po uključivanju pokazivača, otpustite obje tipke te će izaći testni ispis s trenutnim postavkama pisača.

IZLAZ PAPIRA:

Da bi ste ručno izdali papir iz pisača pritisnute [Feed] tipku. Papir izlazi koliko je tipka pritisnuta.

Važna napomena

Prije postavljanja baterije provjerite da li su sva tri konektora punjača cijela, kako bi se pisač mogao ispravno raditi. U slučaju da se baterija ne puni - provjerite ispravnost konektora baterije.

POSTAVLJANJE HEKSADECIMALNOG ISPISA:

Da bi postavili heksadecimani način ispisa potrebno je pritisnuti i držati [Mode] tipku za vrijeme uključivanja pisača, te nakon što se pokazivači [ERROR] i stanje baterije uključe, otpustite držanje tipke za uključivanje/isključivanje, a [Mode] tipku otpustite tek nakon što se [ERROR] pokazivač isključi. Za izlazak iz heksadecimalnog načina dovoljno je samo ugasiti pisač.

PROMJENA VRSTE ISPISA:

Za promjenu vrste ispisa potrebno je pritisnuti i držati [Feed] tipku za vrijeme uključivanja pisača, te nakon što se pokazivači [ERROR] i stanje baterije uključe, otpustite držanje tipke za uključivanje/isključivanje, a [Feed] tipku otpustite tek nakon što se [ERROR] pokazivač isključi. Vrsta ispisa mijenja se iz kineskog u alfanumerički i obratno. Za ponovnu promijenu vrste ispisa ponovite gore navedeni postupak.

Sigurnosne smjernice:

Koristite samo bateriju i adapter koji ste zaprimili za vrijeme kupovine pisača. Spajanje na pogrešan adapter ili korištenje pogrešne baterije može uzrokovati zapaljenje, eksploziju ili drugu štetu na pisaču.

Ne stavljajte bateriju u vatu ili vodu, ne modificirajte ili rastavljajte bateriju, ne stvarajte kratki spoj na bateriji. Ne pridržavanje ovih uputa može rezultirati zapaljenjem ili eksplozijom baterije.

Ako planirate na dulje vrijeme ne koristiti pisač, izvadite bateriju. Dugo nekorištenje pisača s baterijom umetnutom može uzrokovati propuštanje baterijske tekućine.

U slučaju da dodete u kontakt s tekućinom iz baterije isperite izloženo mjesto vodom. A u slučaju da vam tekućina dospije u oči, isperite ih čistom vodom i potražite liječničku pomoć.

Ne otvarajte pretinac za papir za vrijeme ispisa, ili ubrzo nakon završenog ispisa, zbog vrućine glave može doći do opekontina.

Korisničke Upute

Upute korištenja:

Ispisi dulji od jednog metra mogu oštetiti ispisnu glavu. Ne izlažite pisač tekućini. Kiša može oštetiti pisač. Za vrijeme ispisa sa serijskim konektorom ne razdvajajte pisač i računalo, prekid veze može uzrokovati grešku na ispisu. Udaljenost pisača i uređaja ne smije biti veća od 10m za vrijeme bluetooth ispisa. Temperatura van predviđene za rad (5°C do 45°C), vлага van predviđene (20-85%), loša kvaliteta ili dugo skladištenje papira utječe na kvalitetu ispisa. Prije punjenja ispraznite bateriju do kraja.

Upute skladištenja:

Skladištitte pisač na temperaturi do -10°C do 60°C, te uz vlagu od 5% do 95%. Ako planirate skladištiti pisač na dulje vrijeme izvadite bateriju, drugačije može doći do oštećenja pisača i baterije. Baterije imaju svojstvo da nakon nekoliko mjeseci ne korištenja gube mogućnost punjenja.

Uparivanje:

Da biste uparili pisač morate unijeti odgovarajući PIN za odgovarajući naziv uređaja. Mogući nazivi i PIN kodovi su:

BLUETOOTH NAZIVI	PIN
HHW-UART-S10	1234
Klik.Ured	2013
OrionPOS	2013

Za dodatne informacije javite nam se na adresu:
Orion Informatika, Zagrebačka 89, 42000 varaždin.

Telefonom:

Tel: 042/490-090

Fax: 042 /490-089

Email:

info@ocom-pos.com

Ili nas posjetite na našoj internetskoj stranici:
www.ocom-pos.com